


Электропневмораспределитель А-06 для локальных фильтров.

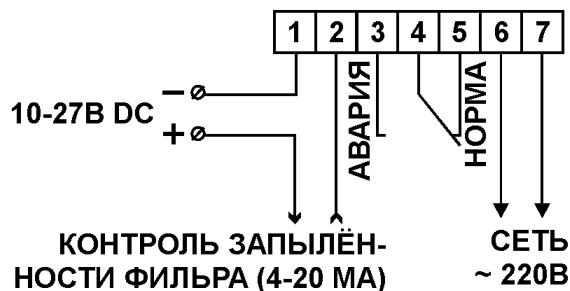

Блок А-06 предназначен для регенерации воздушных фильтров локальной аспирации отдельных механизмов. Прибор содержит три электропневмоклапана, которые поочерёдно подают сжатый воздух в рукава или картриджи фильтра, обеспечивая их встряхивание и очистку от пыли. К каждому клапану может подключаться один или два фильтровальных элемента.

Прибор обеспечивает:

- контроль запылённости фильтра по разности давлений воздуха на его входе и выходе (дифференциальному давлению);
- экономию сжатого воздуха (пуск и остановка регенерации происходят автоматически, в зависимости от запылённости фильтра);
- сигнализацию о внештатных ситуациях (обрыв рукава фильтра, авария пневмоклапана и т. д.);
- формирование токового сигнала 4 - 20 мА, пропорционального дифференциальному давлению.

Длительность импульсов регенерации регулируется от 0.02 до 0.5 сек. с шагом 0.01 сек., а их период - от 1 до 99 сек. с шагом 1 сек. Дифференциальное давление на включение регенерации выбирается из диапазона от 0 до 4.00 кПа, а на отключение - от 0 кПа до порога на включение. Шаг регулировки - 10 Па. Точность индикации дифференциального давления - 1.5% в температурном диапазоне от -10 до +40°C.

ООО «Промрадар». Телефон (495) 507-51-24, 924-36-39.

143517 Московская область, Истринский район, станция Холщёвики.

Тел./факс (498) 729-28-74, 729-28-75.

E-mail: promradar@yandex.ru

<http://www.promradar.ru/>